

SAFE-O-TRONIC® *access*
Electronic Identification and Locking System



Next level **access**


SAFE-O-TRONIC® LSW meubelsluitstelsysteem



SAFE-O-TRONIC® *access* LSW

Draadloos meubelsluitsysteem met online-
besturingscomfort

SAFE-O-TRONIC® *access* LSW is een revolutie in de organisatie van lockersluitsystemen. Door gebruik te maken van innovatieve draadloze netwerkmogelijkheden biedt het comfortabele centrale besturingsfuncties die te allen tijde achteraf ingebouwd kunnen worden en geen bedrading vereisen.

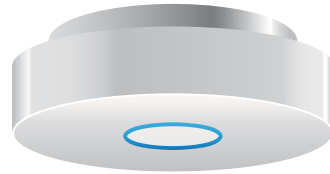

1234

(o)

Efficiënte managementfuncties

Biedt u reeds in de offline-modus een veelzijdig scala van efficiënte beheerfuncties die u naar behoefte op elk gewenst moment met nog meer comfortabele besturingsfuncties kunt uitbreiden zonder dat daarvoor een bekabeling van de installatie noodzakelijk is.

Slot en greep in één

Het vlakke, aantrekkelijke beslagdesign is naar keuze in zwarte of witte kleur verkrijgbaar. De robuuste metalen behuizing met geïntegreerde greepuitsparing garandeert een hoog bedieningscomfort en is tegen spatwater beschermd (IP65).

2-in-1 sluitcomfort met RFID en PIN-code

Het gebruik van lockers en kasten kan via RFID-datamedia of volledig sleutelloos met PIN-code (bijv. in sauna's) plaatsvinden.

Eenvoudige montage

Rechts en links bruikbare sluiteenheden die voor alle deurmaterialen en de gangbare 4-puntsbevestiging ontworpen zijn, versnellen de installatie.

Bescherming tegen ongewenste reservering

Door automatisch openen of sluiten of sancties bij tijdoverschrijdingen optimaliseert u uw capaciteiten.

Intelligent batterijmanagement

Voor de energievoorziening met uitleesbare batterijtoestand dienen naar keuze alkaline- of lithiumcellen als batterijpack of voor inleg in een batterijhouder te worden gebruikt.

Individualiseren door belettering

De als optie met laser gegraveerde kastnummering op het externe beslag bespaart u aparte nummerlabels of -plaatjes.

Eenvoudige montage en gebruik

1 RFID media per gast voor diverse opstellingen/lockertypes





Hoog bedienings- en beveiligingscomfort

Intuïtieve bediening

Diverse comfortfuncties maken de bediening uiterst eenvoudig voor de gast:

- Voor de snelle identificatie via RFID-data-media zorgt een contactloze weksensor
- Alle RFID-technologieën volgens ISO 14443 A (bijv. MIFARE) staan ter beschikking
- Comfortabele 1-handige bediening door motorische grendelaandrijving.
- Intuïtieve gebruikersbegeleiding met optische en akoestische feedback.
- Weergave van het kastnummer op de infoterminal.

Manipulatie- en braakbeveiliging

- Een spertijd biedt bescherming tegen onbevoegde openingspogingen.
- “Voor het geval dat” kunnen sluitprocessen voor controledoelinden uitgelezen en eenduidig aangetoond worden. De protocolfuncties kunnen voor de persoonlijke bescherming van de gebruiker aangepast worden.
- In het kader van de diefstalpreventie beschermt de noodopeningscontrole de gebruiker en de exploitant tegen valse verdachtmakingen
- Bij inbraak en manipulaties vindt een akoestische alarmmelding plaats.
- De inbraakveiligheid is gecertificeerd volgens DIN 4547.

Integratie

SAFE-O-TRONIC® access LSW is open voor de integratie in datasystemen (bijv. gastenbeheer, PMS- of ledenadministratiesystemen).

Comfortabele besturings- en alarmfunctie







Als optie achteraf in te bouwen: online comfort – waar en wanneer u daar behoefte aan heeft

Innovatieve draadloze netwerktechnologie maakt door gebruik van data-concentratoren de comfortabele besturing en controle van de draadloze (!) installatie via een muisklik mogelijk:


- Centrale vrijgave en blokkering van kasten
- Centrale toewijzing van kasten (bijv. voor gezinnen)
- Centrale besturing van de installatie voor verschillende gebruikersgroepen (bijv. V.I.P.'s, trainingsgroepen of verenigingen)
- Centrale registratie van de kastbezetting via de PC en/of aan gast-monitoren voor het snel opzoeken van een vrije kast in omkleedruimtes.
- Iedere gast kan telkens 1 kast uit max. 8 verschillende kastzones gebruiken (bijv. omkleedkast, waardenkastje, sauna- of helmvak)
- Stil alarm en signalering bij openbreken en manipulaties met alarmdoorschakeling
- Batterijtoestandsindicatie
- Hoge mate van bedrijfszekerheid - zelfs bij uitval van het draadloze netwerk

Stuur uw kastsysteem eenvoudige
en comfortabel aan met uw muis.
Klik hier voor de video



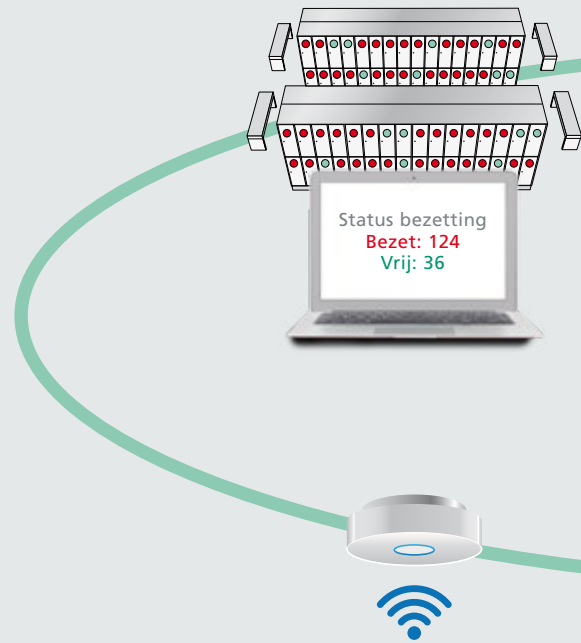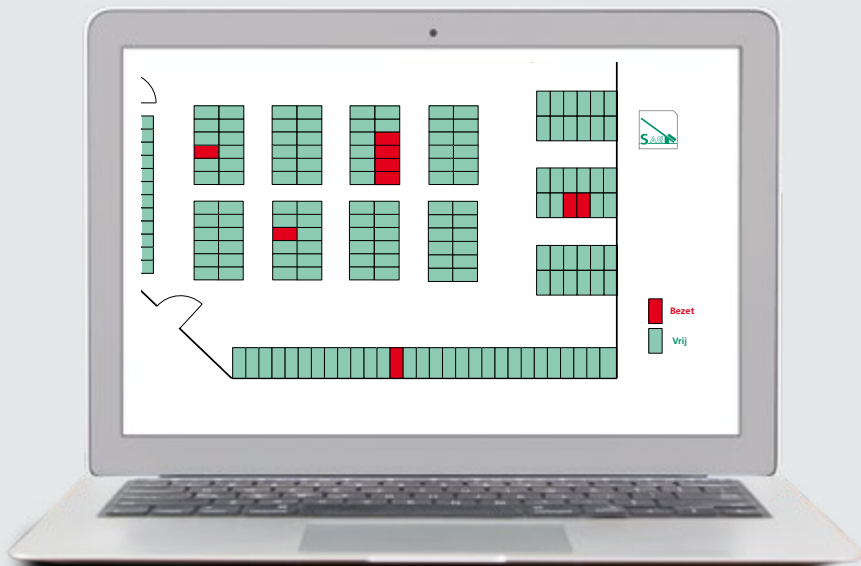

**Lockers zijn met enkele muisklikken te beheren
in een gevisualiseerde en gebruiksvriendelijke software**


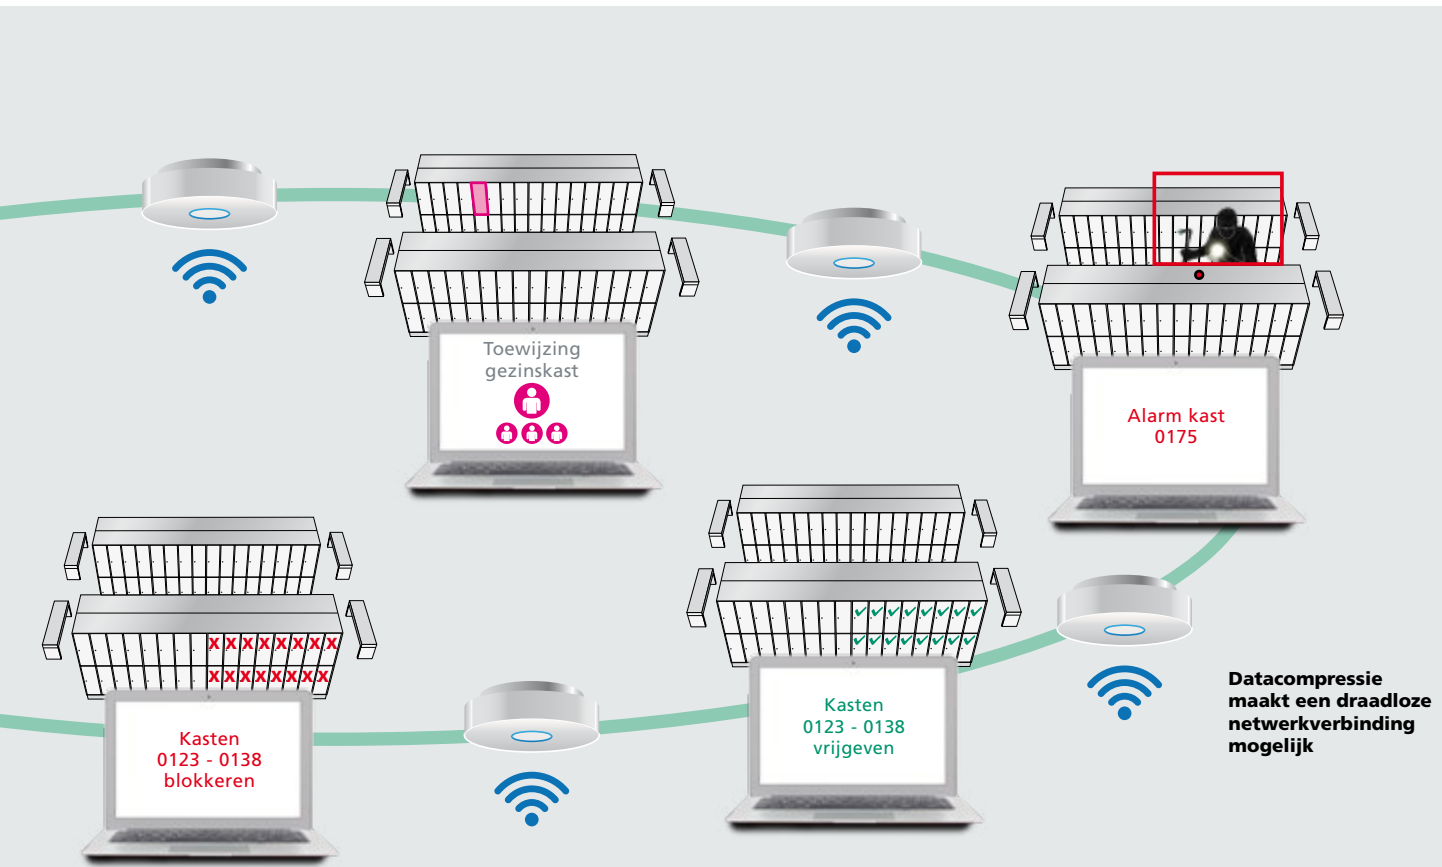


Maten


Technische gegevens

- Gecodeerde datacommunicatie
- Weergave-elementen: LED groen, LED rood
- Akoestische melding: Signaalgever
- Afmetingen bedieningseenheid (HxBxD): 156,5mm x 42mm x 9,5mm
- Afmetingen binneneenheid (HxBxD): 120mm x 110mm x 40mm
- Batterijvak in de binneneenheid (deurbinnenzijde)
- Batterijlevensduur: ca. 3 jaar/30.000 bedieningen*
- Beschermingsklasse: Bedieningseenheid buiten IP65
- Voor deurdiktes van 10 tot 30 mm
- Temperatuurbereik functie: 0 tot +60 °C
- Temperatuurbereik opslag: -15 tot +70°C
- Relatieve luchtvochtigheid: 10 – 90% niet condensierend



* De batterijlevensduur hangt af van de omgevingstemperatuur, de geselecteerde instellingsparameters, type sluitsysteem en de geplaatste batterijen.

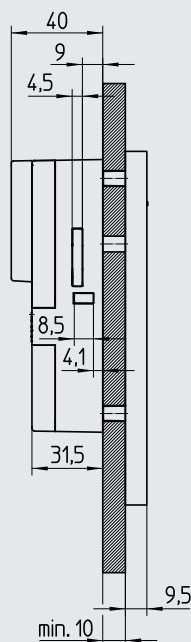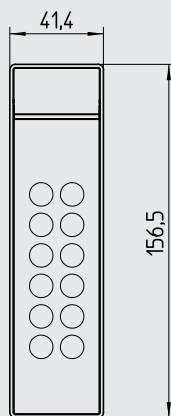

Variant met speciaal batterijdeksel

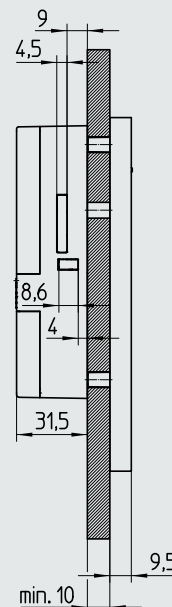

Variant met standaard batterijdeksel

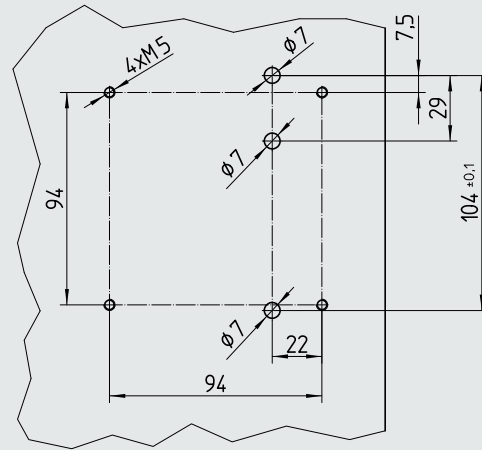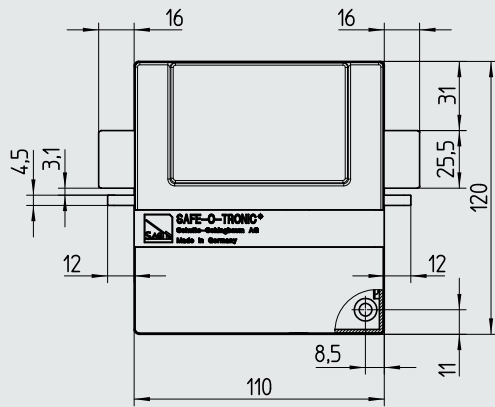



Schulte-Schlagbaum AG

Postfach 10 12 40

D - 42512 Velbert

Tel +49(0)20 51/20 86-0

saghotline@sag-schlagbaum.com

www.sag-schlagbaum.com